




StrongLumio bezdrátový vypínač samonapájecí

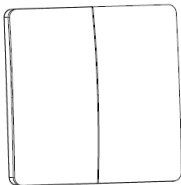

Návod k použití

Popis produktu

Řada samonapájecích bezdrátových vypínačů využívá kinetickou energii získanou samotným stiskem tlačítka, bez použití baterie nebo jakéhokoli jiného napájení. Pro správnou funkci je nutno používat ve spojení s řídicí jednotkou, která není součástí balení. Při použití jednotky umožňující stmívání lze tuto funkci ovládat přidržením tlačítka vypínače ve stisknuté poloze.



1 tlačítko



2 tlačítka



3 tlačítka

Parametry

Počet tlačítek: 1-3 tlačítka Frekvence signálu: 433MHz Stupeň krytí: IP67	Zdroj energie: samonapájecí Provozní teplota: -20 ~ +55°C Dosah ovládání: 80m venku, 25m uvnitř budovy
---	---


Poznámka: Dosah ovládání byl testován výrobcem a v reálných podmínkách bude ovlivněn konkrétním prostředím.

Instalace

Způsob č. 1: Použijte přibalenou oboustrannou lepicí pásku k nalepení vypínače na pevný hladký a čistý povrch, např. sklo, mramor, kachle...



Připevněte oboustrannou lepicí pásku na zadní stranu vypínače




Přitlačte vypínač na čistý povrch

Způsob č.2: Opatrně otevřete pouzdro vypínače, jak je ukázáno na obrázku, poté přišroubujte přímo na stěnu nebo do běžné instalační krabice typu 86.



Opatrně otevřete pouzdro vypínače



Přišroubujte na stěnu nebo do instalační krabice




Přitlačte kryt zpět

Párování s řídicí jednotkou

Samonapájecí bezdrátový vypínač je potřeba před použitím spárovat s bezdrátovou řídicí jednotkou. Základní způsob párování spočívá ve zmáčknutí párovacího tlačítka na jednotce na dobu cca 3 sekund, poté pustit, když kontrolka bliká a jednou stisknout tlačítko vypínače (ne opakovaně). Kontrolka zhasne, což znamená, že spojení bylo navázáno. Od té chvíle je možné ovládat připojené světlo použitým vypínačem. V případě zapojení stmívatelné řídicí jednotky (a světelného zdroje) a při aktivní funkci stmívání je možné využít dlouhého stisku vypínacího tlačítka pro cyklické stmívání a rozjasnění světla. Po vypnutí a opětovném zapnutí zůstane aktivní poslední nastavení intenzity.

Směrové párování vypínačů se dvěma tlačítky

Slouží k jednoduchému ovládní jednoho nebo několika světelných okruhů najednou. Provádí se stisknutím párovacího tlačítka na cca 3 sekundy, jeho následným uvolněním, zatímco kontrolka bliká a čtyřmi rychlými stisknutími jednoho z tlačítek na vypínači. V případě úspěšného postupu kontrolka zhasne a od této chvíle slouží levé tlačítko pouze k vypínání a pravé tlačítko má funkci zapnutí. Dlouhým podržením ve stisknuté poloze pak levá strana slouží ke stmívání, a naopak pravá strana zvyšuje jas.



Pouze vypínače se dvěma tlačítky

Řešení problémů

Pád nebo uvolnění krytu vypínače z jeho základny

Řešení: Ověřte si, že plast není polámaný a poté zatlačte tlačítko zpět.

Po úspěšném párování funguje tlačítko na vypínači pouze k vypnutí nebo stmívání, ale nelze jej použít k rozsvěcení

Řešení: Podržte párovací tlačítko na řídicí jednotce na dobu cca 10 sekund. Kontrolka bude blikat a poté zhasne. Nyní proveďte nové párování. V jeho průběhu stiskněte vypínač pouze jednou, ne opakovaně.

Ostatní tipy

Tyto samonapájecí bezdrátové vypínače jsou voděodolné se stupněm krytí IP67. Jsou schopné odolávat stříkání vody v běžném každodenním provozu včetně koupelny a umístění v blízkosti vodních zdrojů. Není určeno k instalaci pod vodou nebo k dlouhodobému vystavení působení vody.

Směrové párování je určeno pouze pro vypínače se dvěma tlačítky. Aplikace stejného postupu na varianty s jedním nebo třemi tlačítky může mít na následek pouze funkci vypínání a nemožnost světlo zapínat.

Každý vypínač je možno spárovat s vícero jednotkami na jednu. Zamýšlíte-li ovládat soustavu více zařízení a vzdálenost je větší, doporučujeme použít směrové párování.



Upozornění

- Výrobek je určen k bezdrátovému ovládání osvětlení ve spojení s příslušnou řídicí jednotkou.
- Označení CE spolu s prohlášením o shodě potvrzují shodu s platnými normami Evropské unie.
- Uvedená pravidla a doporučení plně vyhovují platným předpisům týkajících se bezpečnosti. Proto doporučujeme, aby všichni striktně dodržovali preventivní bezpečnostní předpisy platné v jejich zemi při instalaci a údržbě zařízení.
- Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, tedy zejména jeho nesprávnou instalací nebo nerespektováním upozornění.

- Výrobce dále nenese odpovědnost za nesprávné fungování, poškození či zničení výrobku důsledkem neodborné výměny dílů nebo důsledkem použití neoriginálních náhradních dílů.
- Zařízení žádným způsobem nerozebírejte ani neopravujte, jinak záruka pozbývá platnosti.
- Čistění provádějte měkkým suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte drsné houby/abrazivní nebo agresivní prostředky a/nebo korozi způsobující čisticí prostředky.
- Děti smějí výrobek obsluhovat pouze pod dozorem odpovědné osoby.
- Přístroj disponuje stupněm krytí IP67



OOEZ – Odpadní Elektrická a Elektronická Zařízení.

Použitá elektrozařízení a akumulátory nepatří do komunálního odpadu a je nutno je řádně recyklovat. Jejich nesprávnou likvidací by mohlo dojít k poškození životního prostředí!

Dovozce: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

Výrobce: Shenzhen Ebelong Technology Co.,Ltd,
4th Floor, 2nd Block, Hengmingzhu Shajing Industrial Park,
Shajing Street, Bao'an District,Shenzhen, China



IP67

Instructions download: CZ + EN + SK+ PL + HU



https://www.demos24plus.com/content/wy-siwyg/cz/Odkazy/STRONG/Manual_S2.pdf